

## IMPORTANT INFORMATION




- Before mounting the Anti-glare Shield read the instruction manual and these instructions carefully.
- Before starting, switch off the unit and disconnect mains.
- Wait until the lamp has cooled before mounting the Anti-glare Shield. A hot lamp can lead to burns.

### **Mounting the Anti-glare Shield:**

- 1) Disconnect the unit from mains and allow the unit to cool down.
- 2) Gently turn the lamp assembly down (figure 1).
- 3) Place the Anti-glare Shield on the left side (figure 2) and snap-in on the right side (figure 3).
- 4) Turn lamp assembly into working position (click-stop position) (figure 4).
- 5) Check if lamp cover sits firmly by turning the cover in in the direction of the arrow (figure 5).
- 6) Reconnect the Visualizer to mains.

Note: The Anti-glare Shield is free of charge for all VZ-9 with serial number 091001 to 093296.  
From serial number 093297 on in series ex works.

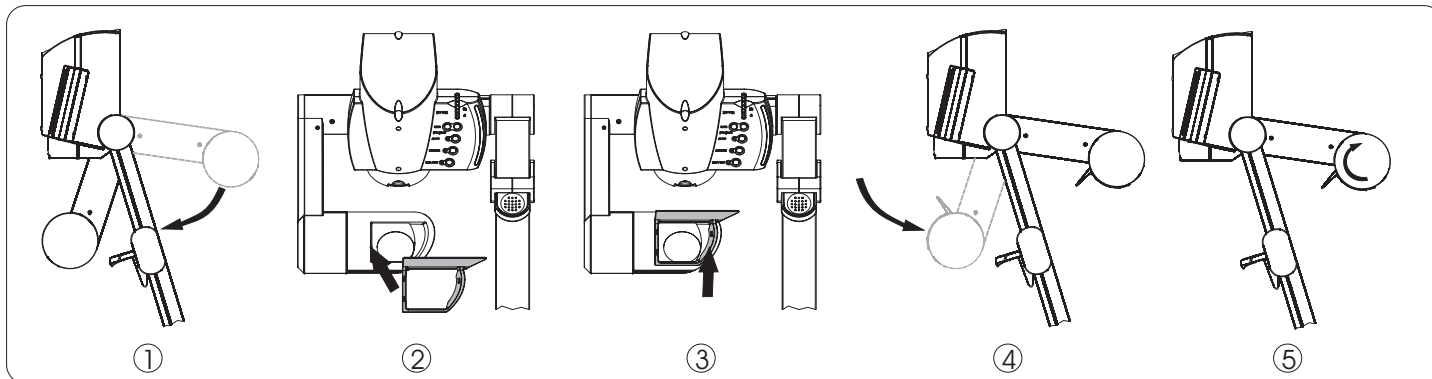

## WICHTIGE INFORMATIONEN



- Vor dem Anbringen des Blendschutzes die Bedienungsanleitung und diese Anleitung sorgfältig durchlesen.
- Vor Beginn der Arbeiten die Stromversorgung ausschalten bzw. das Gerät vom Netz trennen.
- Vor dem Anbringen warten bis sich die Lampe abgekühlt hat. Eine heiße Lampe kann Verbrennungen verursachen.

### **Montage des Blendschutzes:**

- 1) Den Visualizer vom Netz trennen und das Gerät abkühlen lassen.
- 2) Lampenarm nach unten drehen (Abbildung 1).
- 3) Den Blendschutz links ansetzen (Abbildung 2) und rechts einklippen (Abbildung 3).
- 4) Lampenarm wieder in Arbeitsposition drehen (Rastposition) (Abbildung 4).
- 5) Überprüfen Sie ob das Lampengehäuse komplett eingerastet ist indem Sie das Gehäuse in Pfeilrichtung drehen (Abbildung 5).
- 6) Visualizer wieder am Netz anschließen.

Hinweis: Der Blendschutz wird für alle VZ-9 mit der Seriennummer 091001 bis 093296 gratis nachgeliefert.  
Ab Seriennummer 093297 serienmäßig ab Werk.